


Návod k použití

Šablona k frézování spojů pracovních desek - velikost 700

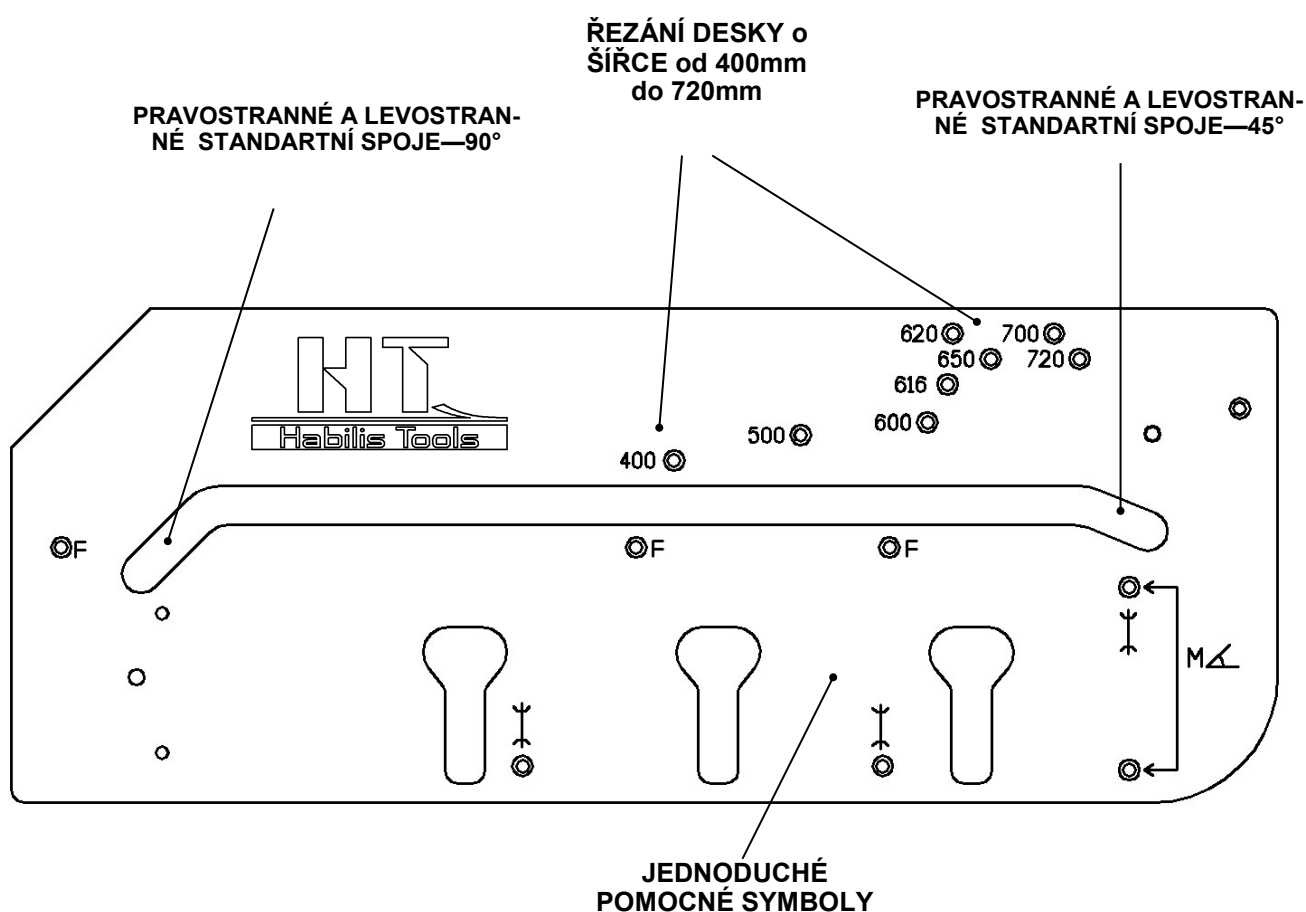

DALŠÍ POTŘEBNÉ VYBAVENÍ:

- ELEKTRICKÁ RUČNÍ FRÉZKA (HORNÍ)
- VODÍCÍ POUZDRO Ø 30mm
- TVRDOKOVOVÁ STOPKOVÁ FRÉZA průměr 12.7mm x 50mm (1/2" x 2")
- MINIMÁLNĚ 2 RYCHLOUPÍNAČÍ SVORKY

Bezpečnostní pokyny


Před začátkem práce VŽDY provést:

- Ujistit se, aby pracovní (laminátová) deska byla pevně a bezpečně upnutá ke stolu.
- Zabezpečit, aby šablona byla pevně a bezpečně uchycená k pracovní (laminátové) desce.
- Zkontrolovat, že dráze řezu nic nepřekáží, např. upínky nebo část stolu.
- Používat kvalitní a ostré tvrdokovové frézy.
- Při řezání nosit ochranné brýle.
- Řezat zleva doprava.
- Řezat ustálenou rychlostí pro zamezení štěpení.
- Udržovat frézku ve svislé poloze k šabloně a laminátu.


NIKDY neprovádět!

- Nezkracovat pracovní desku, dokud nejsou všechny spoje hotové a jejich přesnost
- zkontrolovaná
- Nefrézovat větší hloubku než 10mm na jeden řez.
- Nevyjímat frézku z řezu nebo s ní jinak manipulovat, dokud nástroj stále rotuje! Hrozí nebezpečí poškození vodící drážky šablony. Takto poškozenou šablonu nelze reklamovat.


LEVOSTRANNÝ
STANDARTNÍ SPOJ—90°

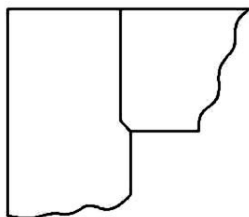


PRAVOSTRANNÝ
STANDARTNÍ SPOJ—90°

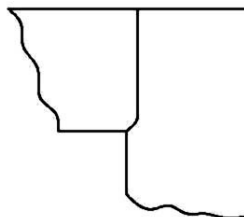


PRAVOSTRANNÝ
STANDARTNÍ SPOJ—45°

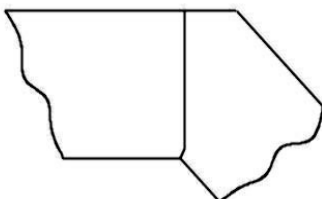

LEVOSTRANNÝ
STANDARTNÍ SPOJ—45°

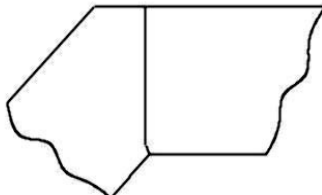

ROHOVÝ SPOJ
S POUŽITÍM
PRAVOSTRANNÉHO
A LEVOSTRANNÉHO
SPOJE 45°

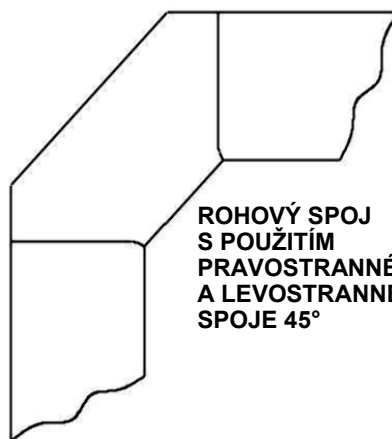


Důležité upozornění

Na přední straně šablony jsou vyvrtány dva otvory do hloubky 10mm (viz obrázek níže), které se nepoužívají.

Jejich účel je pouze k výrobě šablony, nikoliv pro dorazové kolíky.

Neprovrtávat tyto otvory !

Při jakékoliv úpravě těchto otvorů nebude brán na případnou reklamci zřetel.

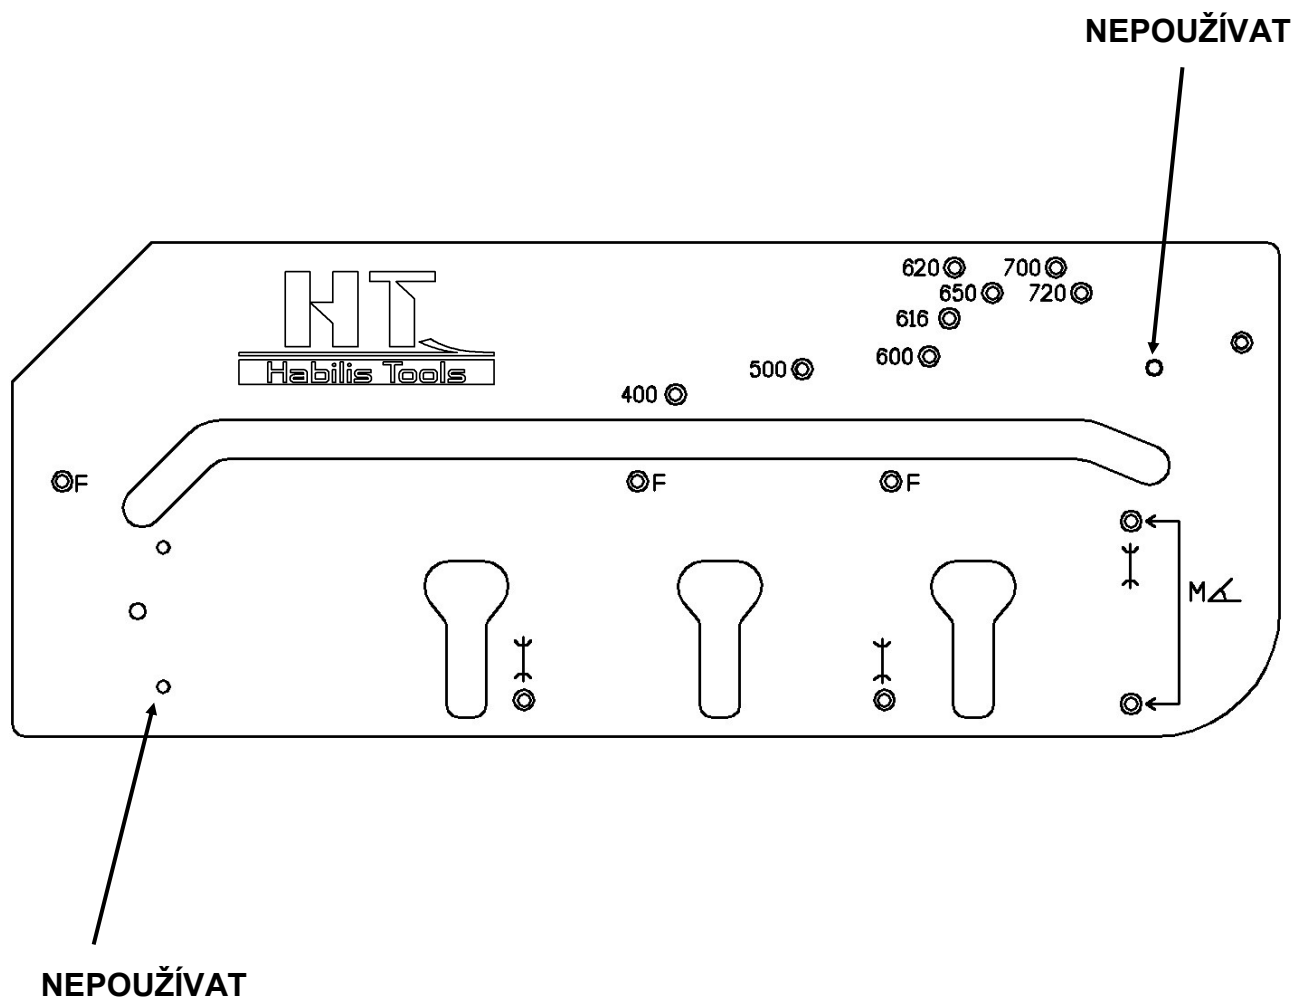

Levostranné spoje -90°



(Typy možných spojení naleznete na straně 2)

SAMIČÍ STRANA SPOJE



1. Otočte pracovní desku lícovou stranou nahoru a zaoblenou (opracovanou) hranou směrem k sobě.
2. Šablonu umístěte na pracovní desku dle obr. A.
3. Vložte kolíky do tří otvorů označených písmenem F.
4. Otvor pro čtvrtý kolík se určí v závislosti na šířce pracovní desky. Např. Je-li pracovní deska široká 600mm, vložte kolík do otvoru ozn. 600 (obr. A).
5. Upněte šablonu na pracovní desku a zkontrolujte správné přiřazení kolíků k pracovní desce. Upínky nesmí překážet v dráze frézky.
6. **ŘEZÁNÍ** Výchozí pozice frézky je v levém konci středové drážky šablony. Nastavte hloubku řezu 10mm.
7. **UPOZORNĚNÍ - Umístěte frézku do pracovní drážky a táhněte řez zleva doprava, přičemž přitlačujte frézku na hranu drážky směrem k sobě.**
8. Vyjměte frézku z drážky a frézujte stejnou dráhu podruhé (opět zleva doprava), ale změňte nastavení hloubky o dalších 10mm.
9. Opakujte body 7 a 8 až do úplného proříznutí pracovní desky.
10. Pro dokončení řezu umístěte frézku do výchozího bodu v levém konci drážky a nastavte frézku na plnou hloubku řezu. Řežte znovu stejnou dráhu, ale nyní tlačte frézku do opačné hrany drážky (od sebe).

SAMIČÍ STRANA SPOJE

11. Otočte pracovní desku lícovou stranou dolů.
12. Vložte kolíky do dvou otvorů označených písmenem M.
13. Označte tužkou polohu šablony. Jak nalézt polohu šablony vzhledem k délce pracovní desky naleznete v kapitole "Řezání na délku".
14. Ujistěte se, zda oba kolíky v otvorech ozn. M jsou pevně přiřazeny k hraně desky (obr. B).
15. Otočte šablonu obráceně a upněte ji na pracovní desku. Zkontrolujte kolíky, zda jsou stále pevně doraženy k hraně desky. Ujistěte se, že dráze frézky nic neprekážá.
16. Pro řez pracovní desky následujte krok 6 až 10.

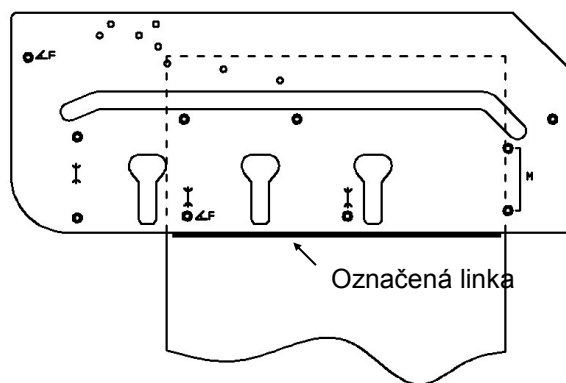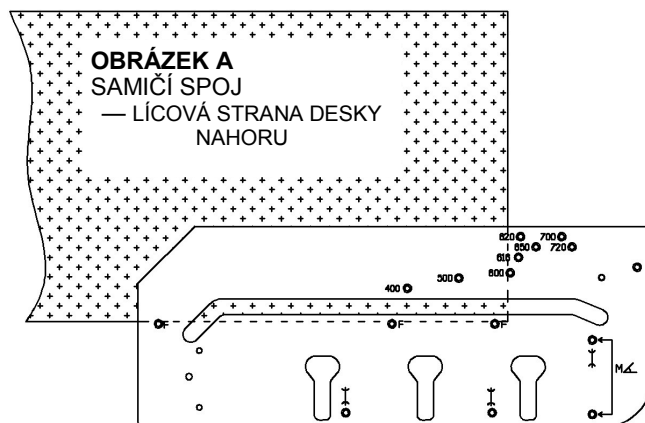

OBRÁZEK B
SAMIČÍ SPOJ
- LÍCOVÁ STRANA DESKY DOLŮ

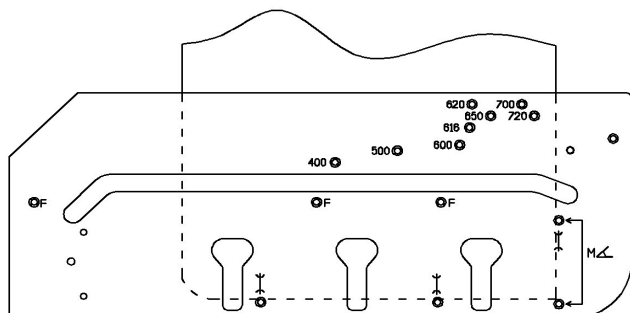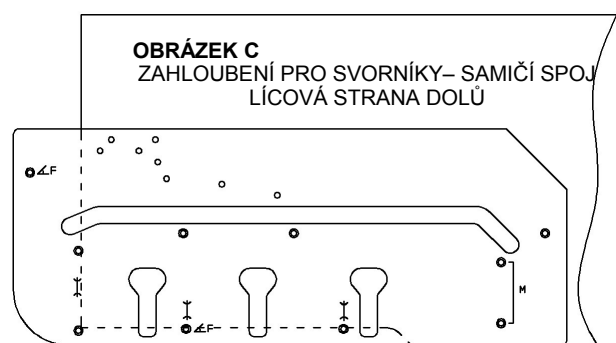

OBRÁZEK D
ZAHLOUBENÍ PRO SVORNÍKY- SAMIČÍ SPOJ
LÍCOVÁ STRANA DOLŮ

ZAHLOUBENÍ PRO SVORNÍKY- SAMIČÍ STRANA

17. Připravte pracovní desku (se samičí částí spoje) lícovou stranou dolů.
18. Vložte kolíky do tří otvorů se symboly svorníku (obr. C).
19. Ujistěte se, že všechny tři kolíky pevně dosedají na hranu pracovní desky (obr. C).
20. Upněte šablonu na pracovní desku a zkontrolujte všechny tři kolíky, zda stále pevně dosedají k hranám pracovní desky. Ujistěte se, že dráze frézky nebude nic překážet.
21. Pro svorníky je potřeba vyfrézovat hloubku 20mm. Nepřekračujte max. hloubku 10mm na jeden řez.
22. Vyfrézujte zahlobení pro svorníky a po každém řezu vyčistěte třísky.

ZAHLOUBENÍ PRO SVORNÍKY- SAMČÍ STRANA

23. Připravte pracovní desku (se samčí částí spoje) lícovou stranou dolů.
24. Vložte kolíky do tří otvorů se symbolem svorníku (obr. D).
25. Ujistěte se, že všechny tři kolíky pevně dosedají na hranu pracovní desky (obr. D).
26. Upněte šablonu na pracovní desku a zkontrolujte všechny tři kolíky, zda stále pevně dosedají k hranám pracovní desky. Ujistěte se, že dráze frézky nebude nic překážet.
27. Pro svorníky je potřeba vyfrézovat hloubku 20mm. Nepřekračujte max. hloubku 10mm na jeden řez.
28. Vyfrézujte zahlobení pro svorníky a po každém řezu vyčistěte třísky.

Pravostranné spoje -90°



(Typy možných spojů naleznete na straně 2)

SAMIČÍ STRANA SPOJE

1. Otočte pracovní desku lícovou stranou dolů a zaoblenou (opracovanou) hranou směrem k sobě.
2. Vložte kolíky do tří otvorů označených písmenem F.
3. Otvor pro čtvrtý kolík se určí v závislosti na šířce pracovní desky. Např. Je-li pracovní deska široká 600mm, vložte kolík do otvoru ozn. 600 (obr. A)
4. Šablonu umístěte na pracovní desku dle obr. A.
5. Upněte šablonu na pracovní desku a zkontrolujte správné přiřazení kolíků k pracovní desce. Upínky nesmí překážet v dráze frézky.
6. **ŘEZÁNÍ** Výchozí pozice frézky je v levém konci středové drážky šablony. Nastavte hloubku řezu 10mm.
7. **UPOZORNĚNÍ - Umístěte frézku do pracovní drážky a táhněte řez zleva doprava, přičemž přitlačujte frézku na hranu drážky směrem k sobě.**
8. Vyjměte frézku z drážky a frézujte stejnou dráhu podruhé (opět zleva doprava), ale změňte nastavení hloubky o dalších 10mm.
9. Opakujte body 7 a 8 až do úplného proříznutí pracovní desky.
10. Pro dokončení řezu umístěte frézku do výchozího bodu v levém konci drážky a nastavte frézku na plnou hloubku řezu. Řežte znovu stejnou dráhu, ale nyní tlačte frézku do opačné hrany drážky (od sebe).

OBRÁZEK A
SAMIČÍ SPOJ

— LÍCOVÁ STRANA DESKY
DOLŮ

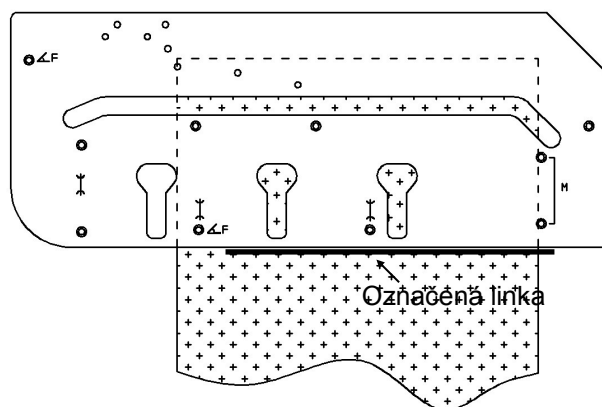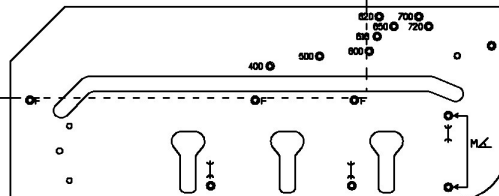

OBRÁZEK B
SAMIČÍ SPOJ



- LÍCOVÁ STRANA DESKY NAHORU

SAMČÍ STRANA SPOJE

11. K vytvoření samčí části spoje otočte pracovní desku lícovou stranou nahoru.
12. Vložte kolíky do dvou otvorů označených písmenem M.
13. Označte tužkou polohu šablony. Jak nalézt polohu šablony vzhledem k délce pracovní desky naleznete v části "Řezání na délku".
14. Ujistěte se, zda oba kolíky v otvorech ozn. M jsou pevně přiřazeny k hraně desky (obr. B).
15. Upněte šablonu na pracovní desku. Zkontrolujte kolíky, zda jsou stále pevně doraženy k hraně desky. Ujistěte se, že dráze frézky nic nepřekáží.
16. Pro řez pracovní desky následujte krok 6 až 10.

OBRÁZEK C

ZAHLOUBENÍ PRO SVORNÍKY- SAMIČÍ SPOJ
LÍCOVÁ STRANA DOLŮ

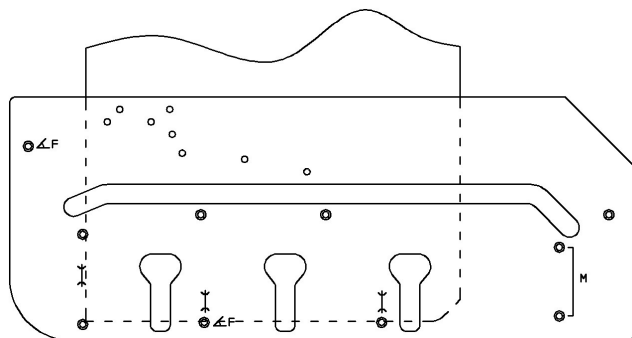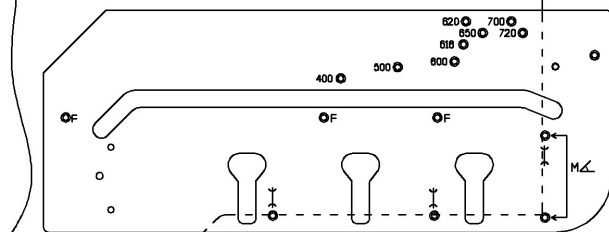

OBRÁZEK D

ZAHLOUBENÍ PRO SVORNÍKY- SAMČÍ SPOJ
LÍCOVÁ STRANA DOLŮ

ZAHLOUBENÍ PRO SVORNÍKY- SAMIČÍ STRANA

17. Připravte pracovní desku (se samičí částí spoje) lícovou stranou dolů.
18. Vložte kolíky do tří otvorů se symboly svorníku (obr. C)
19. Ujistěte se, že všechny tři kolíky pevně dosedají na hranu pracovní desky (obr. C)
20. Upněte šablonu na pracovní desku a zkontrolujte všechny tři kolíky, zda stále pevně dosedají k hranám pracovní desky. Ujistěte se, že dráze frézky nebude nic překážet.
21. Pro svorníky je potřeba vyfrézovat hloubku 20mm. Nepřekračujte max. hloubku 10mm na jeden řez.
22. Vyfrézujte zahloubení pro svorníky a po každém řezu vyčistěte třísky.

ZAHLOUBENÍ PRO SVORNÍKY- SAMČÍ STRANA

23. Připravte pracovní desku (se samčí částí spoje) lícovou stranou dolů.
24. Vložte kolíky do tří otvorů se symbolem svorníku (obr. D).
25. Ujistěte se, že všechny tři kolíky pevně dosedají na hranu pracovní desky (obr. D)
26. Upněte šablonu na pracovní desku a zkontrolujte všechny tři kolíky, zda stále pevně dosedají k hranám pracovní desky. Ujistěte se, že dráze frézky nebude nic překážet.
27. Pro svorníky je potřeba vyfrézovat hloubku 20mm. Nepřekračujte max. hloubku 10mm na jeden řez.
28. Vyfrézujte zahloubení pro svorníky a po každém řezu vyčistěte třísky.
- 29.

Řezání na délku

Při tvoření samčí části spoje (levostranného či pravostranného) se musí poloha šablony vypočítat. Nejsnazší postup je vyříznutí samičí části spoje jako první, s vynecháním mezery určené pro samčí část spoje.

Příklad

Samičí část desky je již vyříznuta (viz obrázek vlevo) a potřebujeme získat pracovní desku (se samčím spojem) o délce 1000mm (1 metr).




Umístěte šablonu na pracovní desku (následujte postup popsany v kapitolách o spojích– 90°).

Odečtěte 229mm od planované délky 1000mm (= vzdálenost od hrany šablony k místu zamýšleného řezu).
tzn. $1000\text{mm} - 229\text{mm} = 771\text{mm}$

Umístěte šablonu 771mm od protilehlého konce pracovní desky a proveďte řez (viz obrázek vlevo dole).

Po uříznutí je hotová pracovní deska o délce 1000mm.

Záměnou délky 1000mm použitou v našem příkladě, lze postup použít pro jakýkoliv jiný potřebný rozměr.

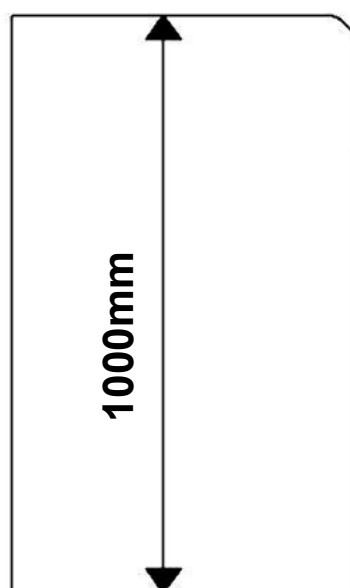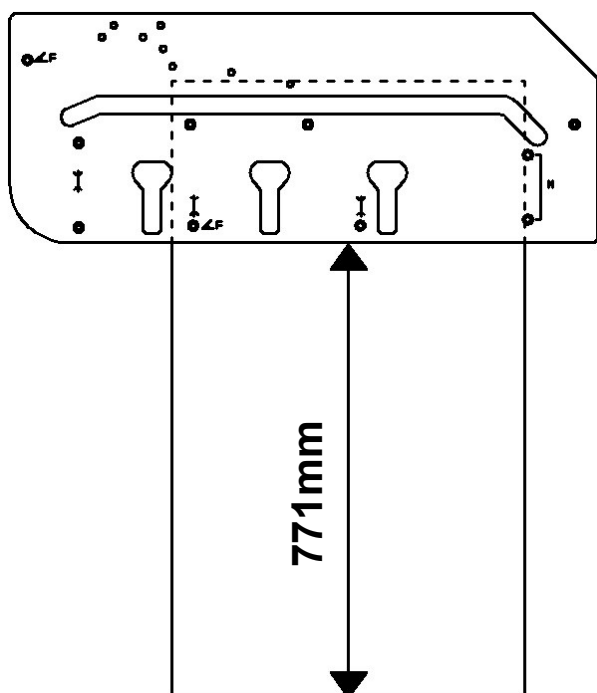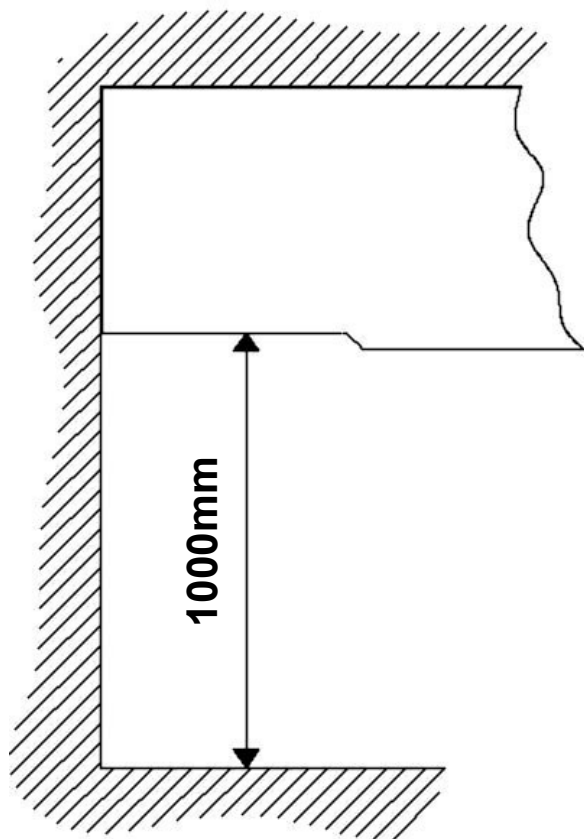


Levostranné spoje –45°

(Na obrázcích lze vidět různé způsoby spojů.)


SAMIČÍ STRANA SPOJE

1. Připravte pracovní desku lícovou stranu nahoru a zaoblenou (opracovanou) hranu směrem doleva.
2. Vložte kolíky do dvou otvorů označených písmenem F a symbolem pro úhel
3. Posuňte šablonu po délce pracovní desky. Řez musí být připraven tak, aby zbylo dostatek místa pro samčí stranu (obr. B).
4. Ujistěte se, že oba kolíky v otvorech označených F jsou pevně přiraženy k zaoblené (opracované) hraně pracovní desky (viz obr. A).
5. Upněte šablonu na pracovní desku a zkontrolujte správné přiražení obou kolíků k pracovní desce. Upínky nesmí překážet v dráze frézky.
6. Po provedení řezu, odřízněte přebytečnou část desky (viz obr. B) tak, aby vzdálenost mezi body 1 a 2 byla rovna šířce pracovní desky.

OBRÁZEK A
SAMIČÍ SPOJ- LÍCOVÁ STRANA DESKY NAHORU

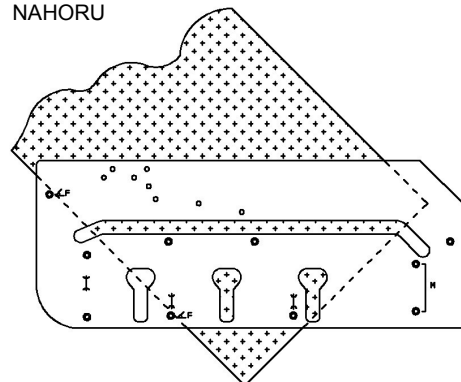


7. **ŘEZÁNÍ** Výchozí pozice frézky je v levém konci středové drážky šablony. Nastavte hloubku řezu 10mm.
8. **UPOZORNĚNÍ - Umístěte frézku do pracovní drážky a táhněte řez zleva doprava, přičemž přitlačujte frézku na hranu drážky směrem k sobě.**
9. Vyjměte frézku z drážky a frézujte stejnou dráhu podruhé (opět zleva doprava), ale změňte nastavení hloubky o dalších 10mm.
10. Opakujte body 7 a 8 až do úplného profrézování pracovní desky.
11. Pro dokončení řezu umístěte frézku do výchozího bodu v levém konci drážky a nastavte frézku na plnou hloubku řezu. Řežte znovu stejnou dráhu, ale nyní tlačte frézku do opačné strany drážky (od sebe).

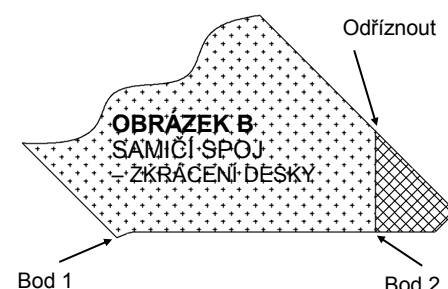

SAMČÍ STRANA SPOJE

12. Otočte pracovní desku lícovou stranou dolů.
13. Vložte kolíky do dvou otvorů označených písmenem M a symbolem pro úhel
14. Označte tužkou polohu šablony. Jak nalézt polohu šablony vzhledem k délce pracovní desky naleznete v kapitole "Řezání na délku".
15. Ujistěte se, že oba kolíky v otvorech označených M jsou pevně přiraženy k zaoblené (opracované) hraně pracovní desky (viz obr. C).
16. Upněte šablonu na pracovní desku a zkontrolujte správné přitažení obou kolíků k pracovní desce. Upínky nesmí překážet v dráze frézky.
17. Pro řez pracovní desky následujte krok 6 až 10.

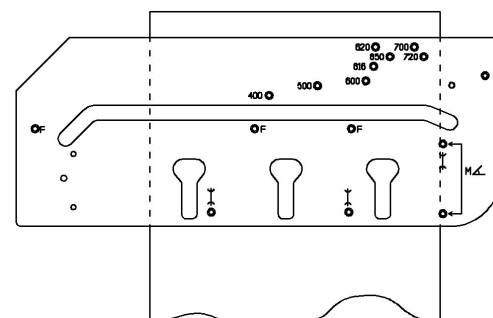


ZAHLOUBENÍ PRO SVORNÍKY- SAMIČÍ STRANA

18. Připravte pracovní desku lícovou stranu dolů.
19. Vložte kolíky do tří otvorů se symboly svorníku (obr. D).
20. Ujistěte se, že všechny tři kolíky pevně dosedají na odříznuté hrany pracovní desky (obr. D).
21. Upněte šablonu na pracovní desku a zkontrolujte všechny tři kolíky, zda stále pevně dosedají k hranám pracovní desky. Ujistěte se, že dráze frézky nebude nic překážet.
22. Pro svorníky je potřeba vyfrézovat hloubku 20mm. Nepřekračujte max. hloubku 10mm na jeden řez.
23. Vyfrézujte zahlobení pro svorníky a po každém řezu vyčistěte třísky.

OBRÁZEK C
SAMČÍ SPOJ - LÍCOVÁ STRANA DESKY DOLŮ

ZAHLOUBENÍ PRO SVORNÍKY- SAMČÍ STRANA

24. Připravte pracovní desku (pro samčí částí spoje) lícovou stranou dolů.
25. Vložte kolíky do tří otvorů se symboly svorníku. Následujte instrukce na str. 4, vztahující se k levostrannému samčímu spoji –90°.

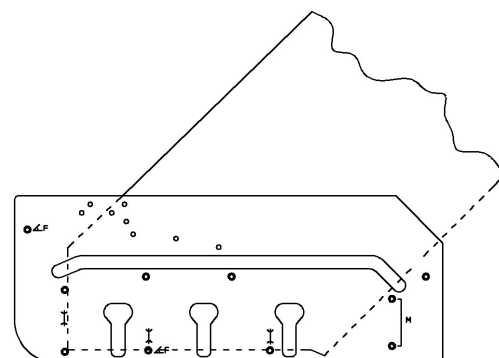

OBRÁZEK D
DRÁŽKY PRO SVORNÍKY- SAMIČÍ SPOJ
LÍCOVÁ STRANA DOLŮ

Pravostranné spoje –45°

(Na obrázcích lze vidět různé způsoby spojů.)

SAMIČÍ STRANA SPOJE

1. Připravte pracovní desku lícovou stranou dolů a zaoblenou (opracovanou) hranou směrem doleva.
2. Vložte kolíky do dvou otvorů označených písmenem F a symbolem pro úhel $\angle$.
3. Posuňte šablonu po délce pracovní desky. Řez musí být připraven tak, aby zbylo dostatek místa pro samčí stranu (obr. B).
4. Ujistěte se, že oba kolíky v otvorech označených $\angle$ F jsou pevně přiraženy k zaoblené (opracované) hraně pracovní desky (viz obr. A).
5. Upněte šablonu na pracovní desku lícovou stranou dolů a zkontrolujte správné přiražení obou kolíků k pracovní desce. Upínky nesmí překážet v dráze frézky.
6. Po provedení řezu, odřízněte přebytečnou část desky (viz obr. B) tak, aby vzdálenost mezi body 1 a 2 byla rovna šířce pracovní desky.
7. **ŘEZÁNÍ** Výchozí pozice frézky je v levém konci středové drážky šablony. Nastavte hloubku řezu 10mm.
8. **UPOZORNĚNÍ - Umístěte frézku do pracovní drážky a táhněte řez zleva doprava, přičemž přitlačujte frézku na hranu drážky směrem k sobě.**
9. Vyjměte frézku z drážky a frézujte stejnou dráhu podruhé (opět zleva doprava), ale změňte nastavení hloubky o dalších 10mm.
10. Opakujte body 7 a 8 až do úplného profíznutí pracovní desky.
11. Pro dokončení řezu umístěte frézku do výchozího bodu v levém konci drážky a nastavte frézku na plnou hloubku řezu. Řežte znovu stejnou dráhu, ale nyní tlačte frézku do opačné hrany drážky (od sebe).

SAMIČÍ STRANA SPOJE

12. Připravte pracovní desku i šablonu lícovou stranou nahoru
13. Vložte kolíky do dvou otvorů označených písmenem M a symbolem pro úhel $\angle$.
14. Označte tužkou polohu šablony. Jak nalézt polohu šablony vzhledem k délce pracovní desky naleznete v kapitole "Řezání na délku".
15. Ujistěte se, že oba kolíky v otvorech označených M jsou pevně přiraženy k zaoblené (opracované) hraně pracovní desky (viz obr. C).
16. Upněte šablonu na pracovní desku a zkontrolujte správné přiražení obou kolíků k pracovní desce. Upínky nesmí překážet v dráze frézky.
17. Pro řez pracovní desky následujte krok 6 až 10.




ZAHLOUBENÍ PRO SVORNÍKY- SAMIČÍ STRANA

18. Připravte pracovní desku lícovou stranou dolů.
19. Vložte kolíky do tří otvorů se symboly svorníku (obr. D)
20. Ujistěte se, že všechny tři kolíky pevně dosedají na odříznuté hrany pracovní desky (obr. D)
21. Upněte šablonu na pracovní desku a zkontrolujte všechny tři kolíky, zda stále pevně dosedají k hranám pracovní desky. Ujistěte se, že dráze frézky nebude nic překážet.
22. Pro svorníky je potřeba vyfrézovat hloubku 20mm. Nepřekračujte max. hloubku 10mm na jeden řez.
23. Vyfrézujte zahlobení pro svorníky a po každém řezu vyčistěte třísky.


ZAHLOUBENÍ PRO SVORNÍKY- SAMČÍ STRANA

24. Připravte pracovní desku (se samčí částí spoje) a šablonu lícovou stranou dolů.
25. Vložte kolíky do tří otvorů se symboly svorníku. Následujte instrukce na str. 5, vztahující se k pravostrannému samčímu spoji –90°.

OBRÁZEK A
SAMIČÍ SPOJ- LÍCOVÁ STRANA DESKY DOLŮ

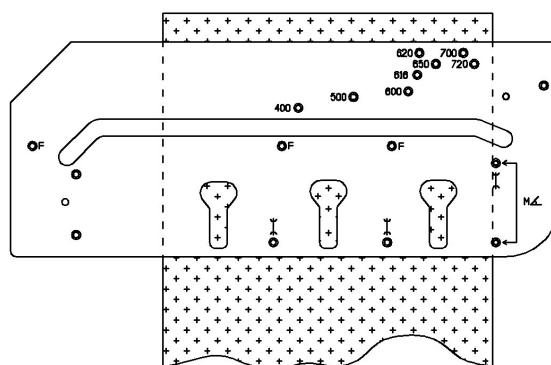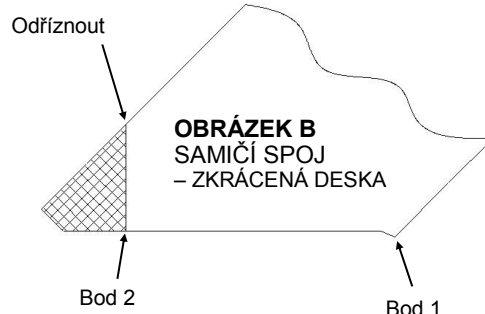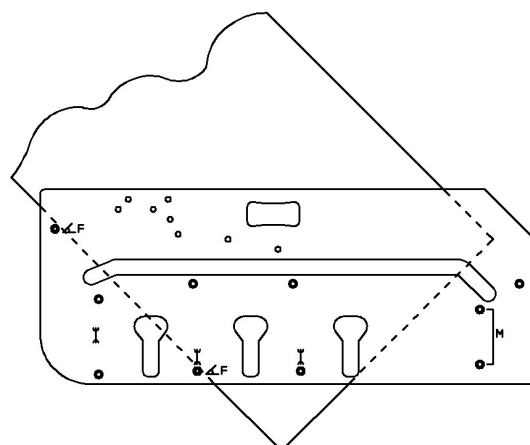

OBRÁZEK C
SAMIČÍ SPOJ - LÍCOVÁ STRANA DESKY NAHORU

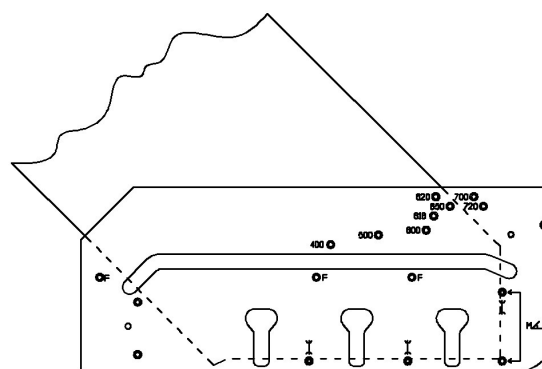

OBRÁZEK D
DRÁŽKY PRO SVORNÍKY- SAMIČÍ SPOJ
LÍCOVÁ STRANA DOLŮ